

LUX SANY S.A. DE C.V.

TRES ANEGAS No. 431, BODEGA 3, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO,
C.P. 07700, GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,
TELS.: (55) 20.62.24.68 – 20.62.02.81

Espejo con Luz y Bluetooth:

Modelos: XR-LD-1001WF, XR-LD-4004WF, XR-LD-7012WF

Antes de operar este espejo, favor de leer este manual cuidadosamente.


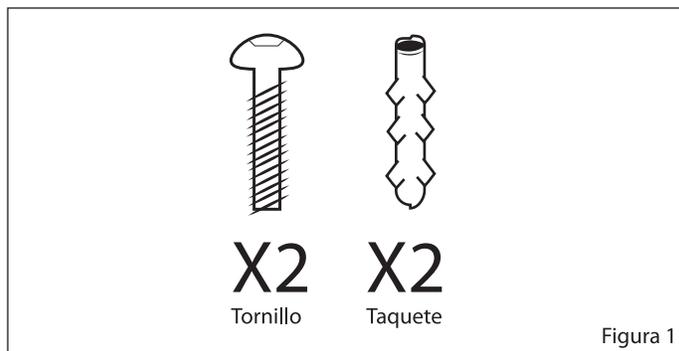


Figura 1



Sólo se garantiza la seguridad del montaje si se siguen meticulosamente las instrucciones siguientes;

Antes de iniciar la instalación compruebe que dispone de los elementos de fijación y conexión necesarios e incluidos junto a estas instrucciones. (Figura 1).

Durante la instalación, antes de conectar a 120 V, asegúrese de que se ha quitado la luz (electricidad) y que ninguna parte eléctrica (terminales y cables) puedan estar en contacto con el usuario (o queden al alcance del mismo). **MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA**

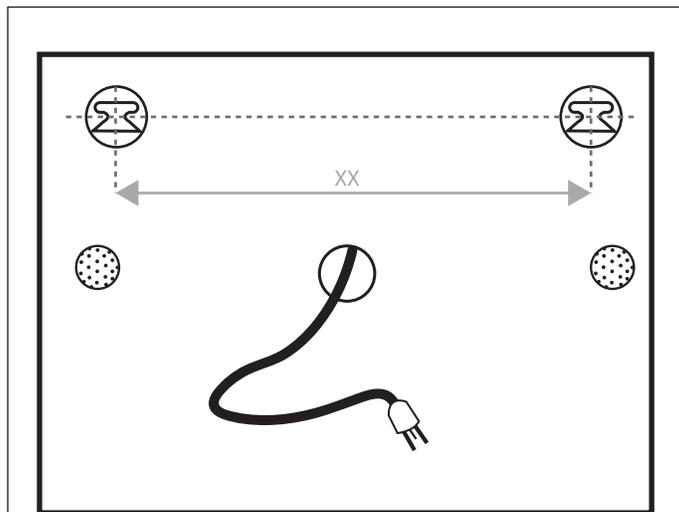


Colocar con la ayuda de los taquetes los tornillos en la pared donde se va a colgar el espejo, respetando la distancia entre centros de las placas de anclaje y que ambas queden en una misma línea horizontal.

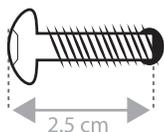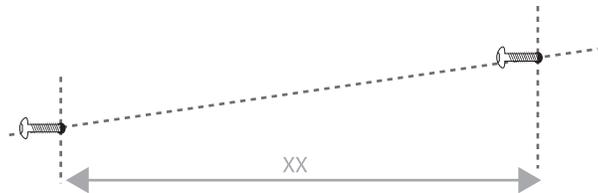


MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

www.luxsany.com

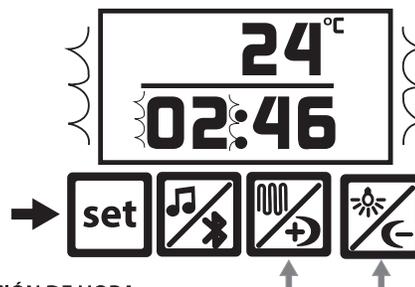


CONFIGURACIÓN DE HORA.

- 1.- Se presiona durante un momento el botón de SET hasta que parpadee la pantalla de hora.
- 2.- Con los últimos botones de izquierda a derecha (media luna, signo de + y -) Se pone la hora deseada.
- 3.- Con el botón de (set) selecciona para cambiar los minutos, con los últimos botones de izquierda a derecha (media luna, signo de + y -) Se pone los minutos deseados.
- 4.- Presiona de nuevo el botón de (set) para guardar la configuración de hora.

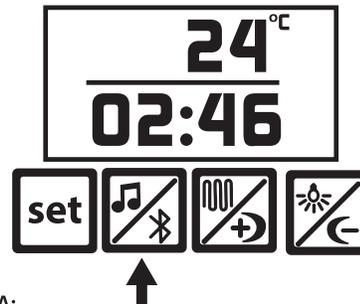

ESCUCHAR MUSICA:

1. Se presiona el botón de música.
2. Conecte el bluetooth en su teléfono móvil. Seleccione el espejo.
3. Reproduzca cualquier música o contenido multimedia en su teléfono.
4. Use su teléfono para regular el volumen del sonido.
5. El Bluetooth no puede conectarse simultáneamente a varios dispositivos.

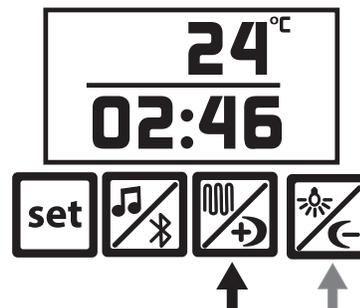

DESEMPAÑAR

Para desempañar el espejo se presiona el tercer botón, el cual tiene de símbolo una resistencia como una (s).

PARA PRENDER Y APAGAR.

Para prender y apagar la luz se utiliza el ultimo botón el cual tiene un icono de un foco.

Seguridad:

1. Desconéctelo del contacto antes de ponerle o quitarle partes.
2. Este espejo no debe ser usado cerca de niños o personas con capacidades diferentes.
3. Use este aparato solo para lo que está hecho y como se describe en este instructivo. No use accesorios no recomendados o vendidos por LUX SANY.
4. Nunca opere este aparato si el cable ó la clavija está dañada, si no está trabajando correctamente o si se ha dañado caído de alguna manera. Regrese el aparato al Centro de Servicio más cercano autorizado, para su examen y reparación.
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
6. No arroje o inserte objetos en las aberturas.
7. No lo use en la intemperie.
8. No lo utilice donde se estén usando productos en aerosol (spray), o donde se esté administrando oxígeno.
9. Para desconectarlo, coloque todos los botones en la posición de apagado, después desconecte la clavija del contacto.
10. Asegúrese de que su espejo no está en una posición donde se refleje la luz del sol ya que puede causar algún incendio.
11. No lo use sobre una superficie suave como una cama, donde las entradas pueden ser bloqueadas.
12. No lo coloque ó guarde el aparato donde este pueda caer ó ser jalado a la tina ó al lavabo.
13. Si el espejo cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No trate de sacarlo del agua.
14. Use solamente un contacto eléctrico de 120 V~ , 60 Hz. (uso en el hogar). No use otra corriente eléctrica si hay otro aparato. No conecte la clavija en un contacto superior a 15 A
15. Para evitar descargas eléctricas no lo use mientras se está bañando o en la regadera.